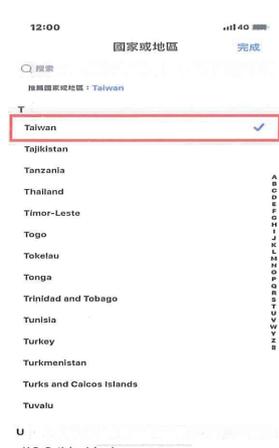
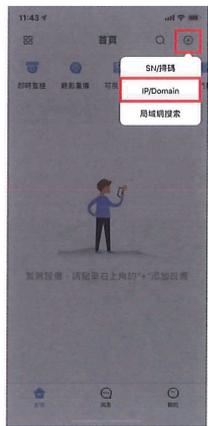


手機 APP 操作

<p>APP 下載</p>	<p>Android系統請到 PLAY 商店 IOS系統請到 APP Store</p> <p>安裝下載【EasyViewer Plus】</p> <p>登入允許捨用設備,地區選擇台灣 (暫不支援其他手機系統)</p>	 
<p>新增設備</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.進入主畫面後,右上角新增設備  2.選擇連線模式 IP/Domain 3.選擇設備種類 DVR/XVR 4.端口:3777(為原廠預設值) 地址(IP位置) 設備名稱:任意自訂名稱 用戶名:admin(為原廠預設值) 密碼:dh123456(為原廠預設值) 保存 	 
<p>視頻連接 & 常用功能</p>	<p>設定完成後,回主畫面 點選畫面單一播放,或  一起播放</p> <p> 解析度  現場收音</p> <p> 分割畫面  回放</p> <p> 錄影  擷取畫面</p>	 
<p>遠端回放</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.主畫面點選錄影重播  2.點選右上角  勾選設備頻道 3.選擇回放日期 4.利用時間軸移動時間 	  

主機操作說明

開機與登入

開機後,按右鍵叫出選單介面,點選主選單,跳出登入畫面,輸入用戶名與密碼:
(預設值)

- 1.遠端 用戶名:admin 密碼:dh123456
- 2.本機端



錄影畫質張數



- 1.點選主選單 > 攝影機 > 編碼設定




- 2.依照現場需求,調整各頻道所需畫質張數



- 3.可點選複製,將設定套用至其他頻道

錄影回放

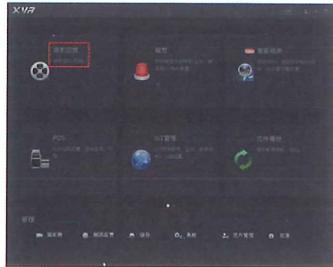

- 1.點選主選單 > 錄影查詢




- 2.點選要回放的日期與頻道,並點選播放
- 3.移動時間來調整需要觀看的时间點

檔案備份



- 1.插入USB隨身碟 > 點選文件備份

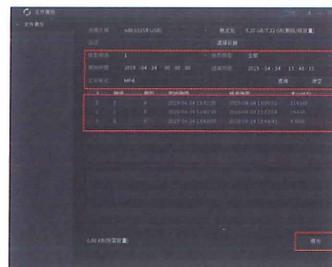

- 2.選擇要備份的開始時間與結束時間 > 點選查詢
- 3.選擇所需檔案點選備份


網路設定



- 1.點選主選單 > 網路設定



- 2.固定IP點選TCP/IP,輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘道

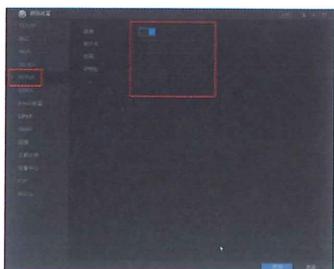

- 3.撥號網路點選PPPoE,輸入帳號、密碼,勾選啟用,點選應用



- 4.P2P設定,點選啟用後應用,用手機APP掃描裝置序號,